

GSM-CAR

Nespoléhejte na POLICII, najděte si auto sami.


ALARM!!



Základní charakteristika

GSM-CAR je zařízení, které Vám umožní hlídání Vašeho vozidla. Při pokusu vykrást nebo odcizit Vaše vozidlo zařízení automaticky na Váš mobil pošle SMS a pro jistotu Vás ještě "prozvoní". Po případném odcizení (tj. vozidlo se začne pohybovat) Vám zařízení posílá jednotlivé SMS s GPS souřadnicemi, kde se vozidlo právě nachází. Můžete si tedy v mapě s GPS souřadnicemi nebo na www.mapy.cz sledovat trasu odcizeného vozidla.

K provozu zařízení potřebujete pouze SIM kartu, neplatíte žádné měsíční poplatky hlídací agentuře.

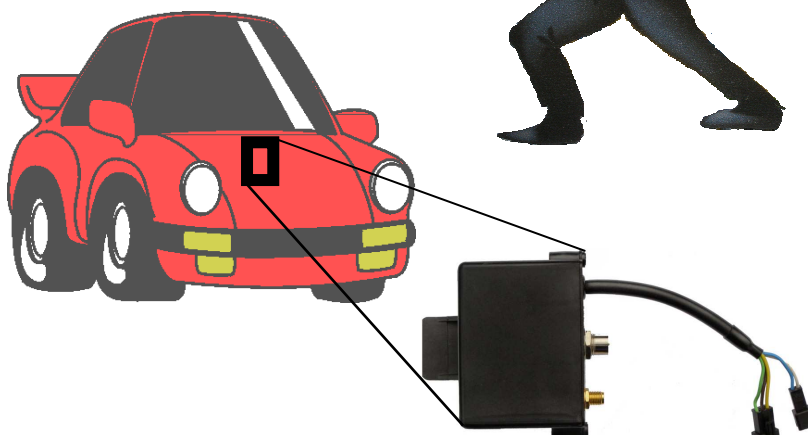

Instalace do vozidla

- Připojit napájení 12Vss.
- Připojit ke dveřnímu kontaktu (nepovinné).
- GPS anténu umístíte tak, aby "měla výhled" vzhůru k obloze

Jak najít ukradené vozidlo

- Při krádeži vozidla Vám GSM-CAR pošle SMS o této události s aktuální polohou.
- Pokud se ukradené vozidlo pohybuje, posílá Vám svoji aktuální polohu.
- Tuto polohu zadáte na www.mapy.cz a vidíte, kde se Vaše vozidlo právě nachází.

Technické parametry

Napájení: 12 Vss
Spotřeba: 15mA v klidu, v provozu 90mA
Pracovní teplota: -20 až +45 °C

Přednosti GSM-CAR

- **Levný provoz**
Platíte pouze pořizovací cenu zařízení a poplatky operátorovi za SIM kartu, neplatíte žádné měsíční paušály hlídací agentuře.
- **Jednoduchá změna nastavení**
Posláním SMS zprávy můžete jednoduše změnit parametry zařízení (citlivost, četnost SMS při ukradení.....).
- **Automatické alarmování**
Pokud zapomenete vozidlo zaalarmovat, zařízení provede automatické zaalarmování.
- **Aktuální pozice vozidla**
Posláním SMS zprávy "STAV" se dozvíte aktuální pozici vozidla.

Příklad obsahu jedné SMS při ukradení

Obsah SMS

#Pozor,jedu
 N50°03'43,5" E14°32'10,4"
 9km/h
 Pohyb 1728V 944J
 DAT=29.03.06 Cas=15:29
 BTS=23003,0C80,32B Sig=76%
 Rele=Vyp(A)
 Zaalarmovano
 Zavreno
 Aku=14,1V
 Setreni=NE

Komentář

Auto je v pohybu
 GPS poloha
 Rychlost auta
 Vzdálenost v metrech ujetá od ukradení (V=východně, J=jížně)
 Čas a datum nahlášené pozice
 Číslo BTSky a síla signálu
 Stav výstupu (A= aut.imobiliz.)
 Auto zaalarmováno
 Dveře zavřeny
 Stav napětí baterie
 Není režim „úspora spotřeby“