

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Nastavení kódování pro 4-kanálový vysílač + 4x 1-kanálové přijímače

U 4-kanálového vysílače je nutné nastavit na prvních 5 polohách DIP SWITCHE požadovaný kód shodný s nastaveným kódem všech přijímačů. Ostatní polohy DIP SWITCHE zůstanou v poloze "0" a pájecí plošky na plošném spoji (poloha 9) nepropájeny. U 1-kanálových přijímačů se nastaví na prvních 5 polohách DIP SWITCHE požadovaný kód shodný a vysílačem. Polohy 6,7,8 a jumper (poloha 9) musí být nastaveny podle tabulky uvedené níže, každý přijímač má dané nastavení. Díky tomu je možné ovládat tlačítkem č.1 na vysílači přijímač A, tlačítkem č.2 na vysílači přijímač B atd. .

VYSÍLAČ					
5 bitů kód					6 7 8
					0 0 0 0
nastavený kód - shodně na všech přijímačích a vysílači					nastavit na polohu "0" u vysílače


9-pájecí
plošky

PŘIJÍMAČ					
5 bitů kód					6 7 8
nastavený kód - shodně na všech přijímačích a vysílači					nastavit podle spodní tabulky


9-jumper

	poloha	6	7	8	9	
PŘIJÍMAČ A	-	0	0	0		tlačítko č.1 vysílače
PŘIJÍMAČ B	0	-	0	0		tlačítko č.2 vysílače
PŘIJÍMAČ C	0	0	-	0		tlačítko č.3 vysílače
PŘIJÍMAČ D	0	0	0	-		tlačítko č.4 vysílače

VYSÍLAČ

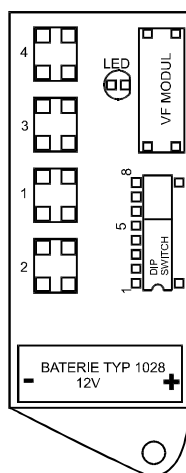

PŘIJÍMAČ

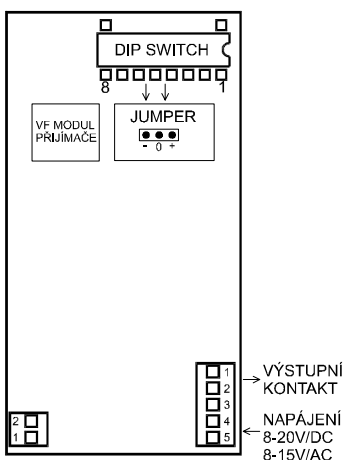

SEA s.r.o., Dolnoměcholupská 17, 102 00 Praha 10 - Hostivař

tel.: (02) 705 438, (02) 900 16 097 E-mail: sea@seapraha.cz

fax: (02) 705 255

<http://www.seapraha.cz>

