


APLIKACE VF MODULŮ

ZAPOJENÍ A KÓDOVACÍ PRVKY JEDNOKANÁLOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ STR1 + SRR1

Pro správnou funkci dálkového ovládání musí být kódové přepínače 1,2...8 na vysilači a přijímači nastaveny shodně (jednu z 6561 možností si musí volit uživatel). Při zapnutí napájení přijímače (8-20V DC nebo 8-15V AC, odběr max 50mA) při stisku některého tlačítka na klíčenci (vysilači), příslušný kontakt relé přijímače sepně a zůstane sepnutý po dobu držení tlačítka na vysilači. Kontakty na špičkách 1-2 mají zatížitelnost max 0,5A (max 100V při max. spínaném výkonu 10W), špička 3 je spínána na zem výstupem komparátoru LM311 a je určena pro připojení elektronických silových relé dodávaných firmou SEA, doporučujeme nepoužívat. Na desce jsou použity konektory PAW, protikus PXH včetně kontaktů je standartně dodáván společně s dálkovým ovládáním.

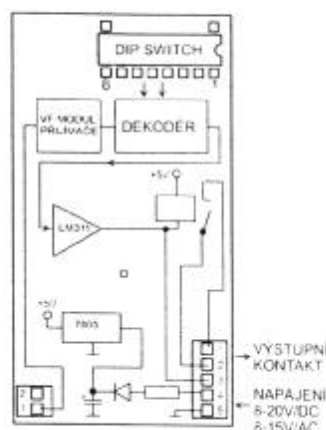

SRR1




STR1

Před prvním použitím je nutné nastavit vlastní kód!!!


ZAPOJENÍ A KÓDOVACÍ PRVKY VÍCEKANÁLOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ STR2..4 + SRR2..4

Standartně vyrábíme a dodáváme čtyřkanálové přijímače SRR4 a čtyřkanálové ovladače STR4. Na objednávku (minimálně 10 ks) lze vyrobit a dodat dvou či tříkanálové provedení (SRR2+STR2, SRR3+STR3) jako částečně osazené standartní desky za úměrně nižší cenu.

Pro správnou funkci dálkového ovládání musí být kódové přepínače 1,2...5 na vysilači a přijímači nastaveny shodně (jednu z 243 možností si musí zvolit uživatel). Při zapnutí napájení přijímače (8-20V DC nebo 8-15V AC, odběr max 50mA, svítí LED "NAPAJENÍ" - zelená) se při stisku některého tlačítka na klíčenci (vysilači) rozsvítí příslušná LED na přijímači, příslušný kontakt sepně a zůstane sepnutý po dobu držení tlačítka na vysilači. Při stisku více tlačítek současně sepnou současně příslušné kontakty. Kontakty na špičkách 1-2 mají zatížitelnost max 0,5A (max 100V při max. spínaném výkonu 10W). špička 3 je spínána na zem výstupem komparátoru LM311 a je určena pro připojení elektronických silových relé dodávaných firmou SEA, doporučujeme nepoužívat. Na desce jsou použity konektory PAW, protikus PXH včetně kontaktu je standartně dodáván společně s dálkovým ovládáním.

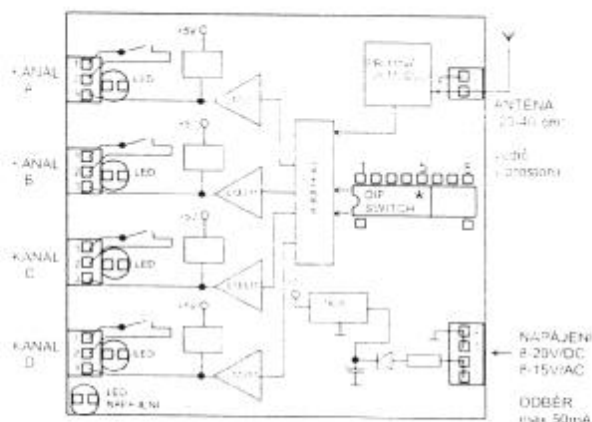

SRR4

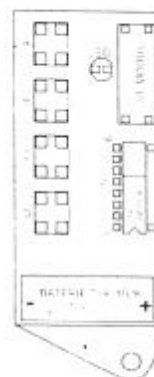

STR4

Před prvním použitím je nutné nastavit vlastní kód!!!



tel.: 02 727 000 58, 62
fax: 02 727 014 18

E-mail: sea@seapraha.cz
http://www.seapraha.cz